

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

在充电时请勿使用手机，或者用湿手触摸手机

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请不要在雷暴雨天使用手机

手机可能发生故障并且增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的资讯，请联络最近的授权客服中心。

请谨慎操作、弃置电池和充电器

- 请仅使用经三星许可专为本手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器会导致严重的人身伤害或手机严重受损。
- 切勿将电池或手机弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或旧手机。

请勿在磁场附近存放手机

- 如果处于磁场中，手机可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡）。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或附件，或让手机长时间接触磁场。

请勿将手机存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 手机可能会过热并导致火灾。

请勿让手机坠落或受到撞击

- 否则可能会损坏屏幕。
- 如果手机弯曲或变形，手机可能会受损，或者部件会发生故障。

请勿靠近人或动物的眼睛使用闪光灯

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间，否则会导致电池寿命变短。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定目的。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短手机寿命，或导致手机故障。
- 如果用户使用并非三星提供的配件或耗材，则三星将对用户的安全不负任何责任。

- 切勿将电池或手机置于加热设备上，例如微波炉或暖气片。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池处于高外部压力下，否则会导致内部短路和过热。

保护手机、电池和充电器免受损坏

- 避免使手机和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使手机变形并降低手机和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用手机时请关机

请遵守所有关于在特殊区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备使用射频信号。本手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在心脏起搏器附近使用手机


- 请尽可能避免在心脏起搏器的 15 厘米范围内使用手机，否则手机可能会干扰心脏起搏器。

请勿啃咬或吮吸手机或电池

- 这样会损坏手机或导致爆炸。
- 儿童使用手机时，请确保他们正确使用手机。

用手机进行通话时：

- 与使用传统电话相同，竖直握住手机。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到手机的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致手机比正常情况下传输更多射频。

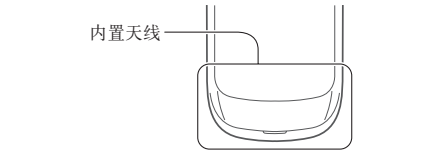

- 轻轻握住手机，轻轻按下按键，并使用可减少按下按键数的特殊功能（例如模板和预测文本），同时不时让手机休息一下。

保护听力



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会让人分神，甚至导致意外发生。
- 应始终先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。

- 如果必须使用手机，请与心脏起搏器至少保持 15 厘米以上的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请在离心脏起搏器最远的身体一侧使用手机。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用手机

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，确保设备安全，不会受到射频影响。

如果使用助听器，请联络制造商咨询有关射频干扰的资讯

有些助听器可能会受手机射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机，不必取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站（服务站），近燃料或化学品的设备，并在爆破区域，使用您的设备。
- 请勿在放有手机及其零件或配件的房间中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用手机是违法的。手机可能会干扰飞机的电子导航仪器。

电子设备在机动车可能因手机的射频而发生故障

汽车中的电子设备可能因手机的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

步行或移动中使用手机时请小心

始终注意到周围情况，避免伤到自己或他人。

请勿将手机置于后兜或腰部周围进行携带

否则摔倒时，会使人受伤，或损坏手机。

请勿拆卸、改造或修理手机

- 对手机进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要 进行维修，请将手机送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对手机的漆及金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭手机或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用手机

破损玻璃或丙烯酸可能会划伤手部和面部皮肤。请将手机送至三星客服中心进行维修。

请勿将手机用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用手机时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机并不是玩具。请勿让儿童玩耍手机，否则可能会伤到儿童自己和其他人，损坏手机或拨打电话增加您的话费。

驾驶机动车时，请遵守有关移动设备使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，请勿在驾驶时使用手机。为了本人和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提手机。
- 了解手机及其便利性功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少接打电话的时间。
- 请将手机置于方便使用的位置。确保眼睛不离开路面的情况下使用手机。如果在不方便时有来电，可让语音邮件代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下可暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都充满危险因素。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。速记“代办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 小心地拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的通话，以免分神。请让通话对象知道自己正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的通话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用手机帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。

请小心安装移动装置和设备

- 确保车辆中安装的所有移动装置或相关设备均安装牢固。
- 避免将手机和配件置于气囊作用区域的附近。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修手机

让不合格人员维修手机可能导致手机损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在手机传送或存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系应急服务

在有些区域或环境下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在前往偏远或未开发的区域旅行之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

请务必备份重要数据

对于数据丢失，三星概不负责。

请勿散布受版权保护的材料

请勿散布未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容做出的任何违法行为而导致的法律问题概不负责。

特殊吸收率 (SAR) 认证信息


本手机符合欧盟 (EU) 标准，这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级的（也称为特殊吸收率或 SAR）的移动设备。

在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.881 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的的射频能量。由于在适当时会自动降低发出的射频能量，本手机会减轻您暴露在射频能量中的整体程度。

有关 SAR 的详细资讯和相关欧盟标准，请访问三星网站。


本产品的正确废置方式

(电子电气设备废弃指令)

 (适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家) 在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式

 (适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家) 在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

手机部位图




手机屏幕上方将显示以下状态指示：


图标	说明	图标	说明
	无 SIM 卡		已启动 WLAN
	无信号		已启动蓝牙
	信号强度		已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	已启动飞行模式		已连接到电脑
	网络搜索		新简讯或多媒体简讯
	已连接 GPRS 网络		新电邮讯息
	已连接 EDGE 网络		新语音留言
	正在通话		进行中的 Java 游戏或 Java 应用程序
	已启动呼叫转移		已插入存储卡
	已启动闹钟		已启动普通配置
	正在连接到安全的网页		已启动安静配置
	漫游中（在普通服务区外）		电池电量
			当前时间

安装 SIM 卡和电池

- 取下后盖并插入 SIM 卡。

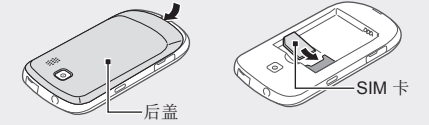


- 插入电池并装回后盖。

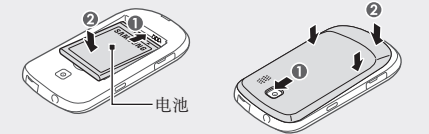

为电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。




调整音量

调整铃声音量



- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 选择所用配置。

- 如果使用安静配置，则不允许调整铃声音量。

- 拖动**铃声**下方的滑块调整音量并选择**设定**。

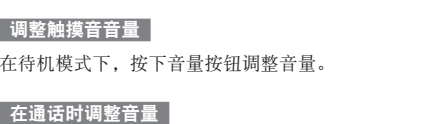




在待机模式下，按下音量按钮调整音量。

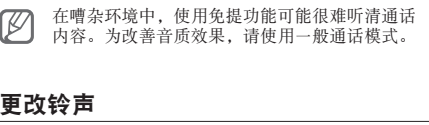

若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 选择所用配置。



在待机模式下，紧按住下音量按钮。

启动手机追踪

此功能可在手机被偷或有人试图用其他 SIM 卡使用您的手机时跟踪手机，手机将自动发送预设的跟踪信息给您的家人或朋友。该功能可能无法使用，具体取决于服务提供商是否支持。

- 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定** → **手机追踪器**。











- 在手机充电时，由于电源不稳定，触摸屏可能没有反应。这时，请从手机上拔下旅行充电器。
- 请勿在连接有旅行充电器时取出电池。此举会损坏手机。
- 为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。使用时，旅行充电器应该保持靠近插座。

插入存储卡（选配）

本手机适用于 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 16 GB（取决于存储卡制造商和类型）。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
- 插入存储卡，确保金色触点面朝上。

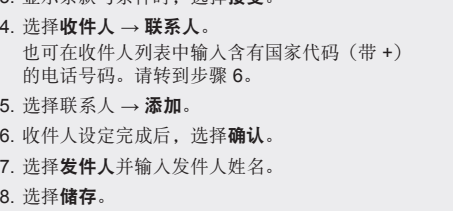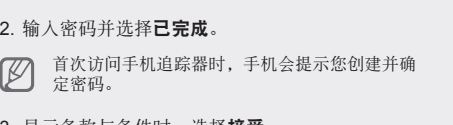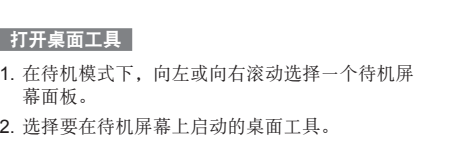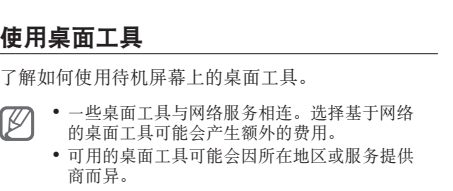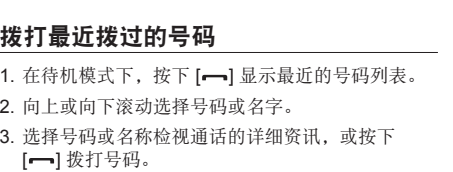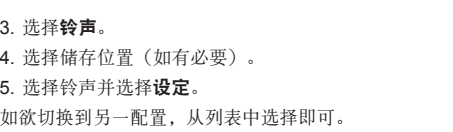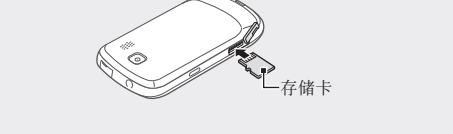

- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 合上存储卡插槽盖。

指示图标








	小心： 可能损坏手机或其他设备的情况
	注意： 注释、使用提示或其他资讯
	下一步： 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择 讯息 → 编写 （表示先选择 讯息 ，再选择 编写 ）
	方括号： 手机按钮，例如：（表示结束按钮）

使用触摸屏

了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。

- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行的触碰操作。

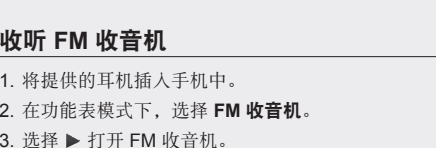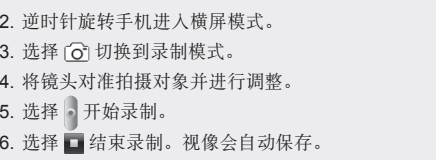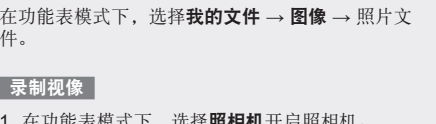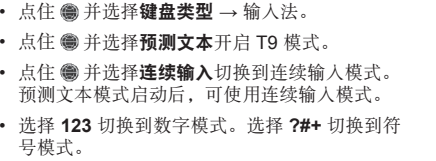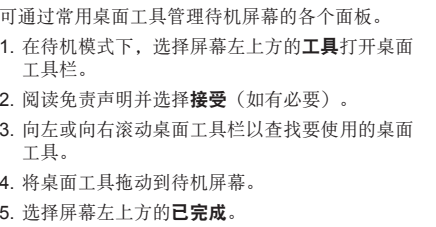

- 点击：轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住：点住一个项目并维持至少 2 秒钟。
- 拖动：点住一个项目，然后拖动手指可移动项目。

开机或关机

如欲开机：







- 紧按住 。
- 输入 PIN 码并选择**已完成**（如有必要）。
- 按照屏幕提示设定手机。

如欲关机，紧按住 并选择**是**。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下功能表按钮进入功能表模式。
- 向左或向右滚动到主功能表屏幕。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的主功能表屏幕。

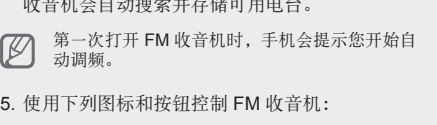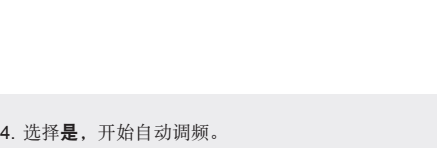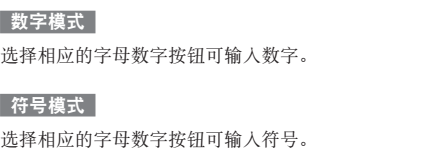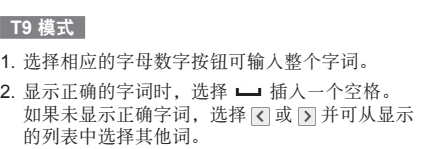

图标/ 按键	功能
	设置 FM 收音机，使其在当前信号较弱时自动重新调整电台频率
	开启或关闭 FM 收音机
	搜索可用电台
	微调频率
	更改声音输出为耳机或手机的扩音器
	调整音量

- 选择功能表或应用程序。
- 选择**返回**可返回上一级功能表；按下 可返回待机模式。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
- 按下 拨打电话号码。
- 如欲结束通话，按下 。

接听电话

- 来电时，按下 。
- 如欲结束通话，按下 。

